



Power 2

## QUICK START GUIDE


## overview

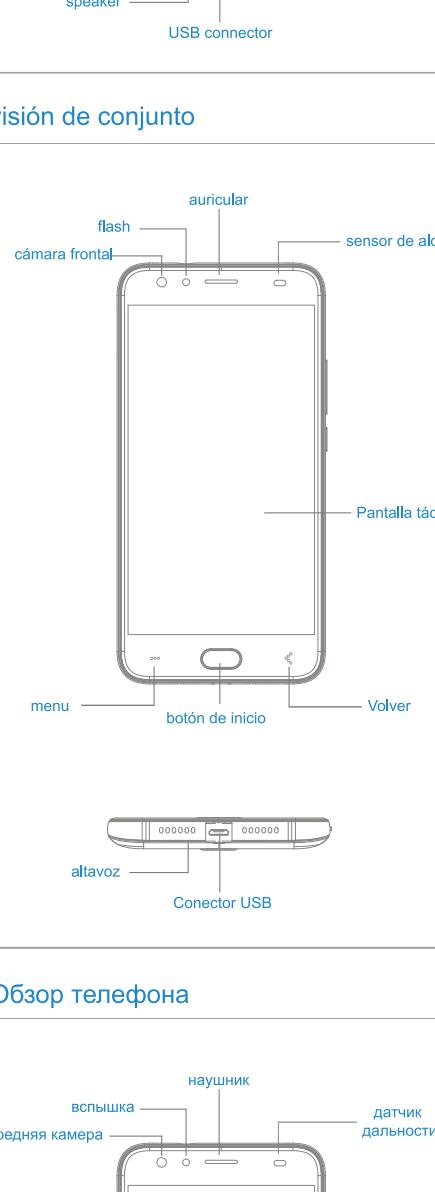

## visión de conjunto

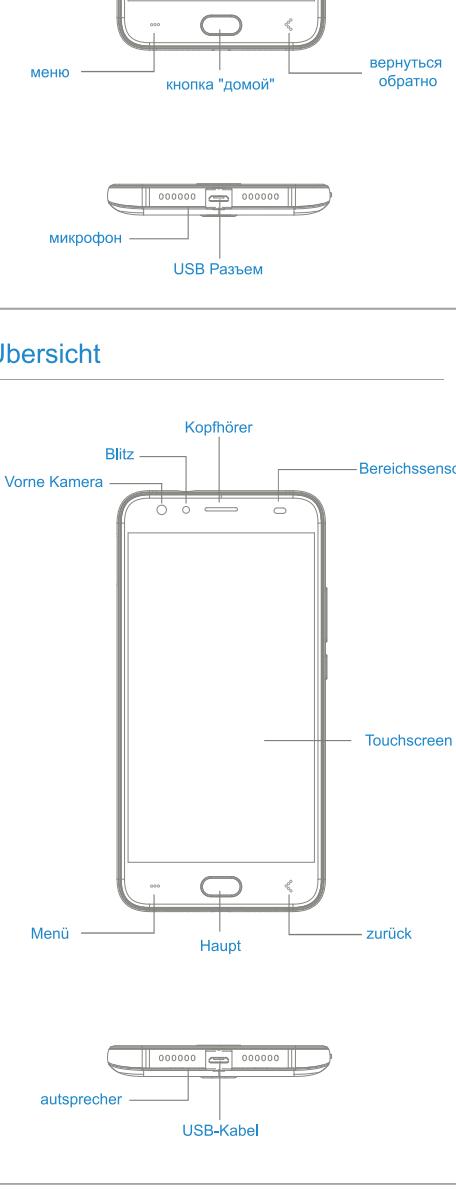


## Обзор телефона

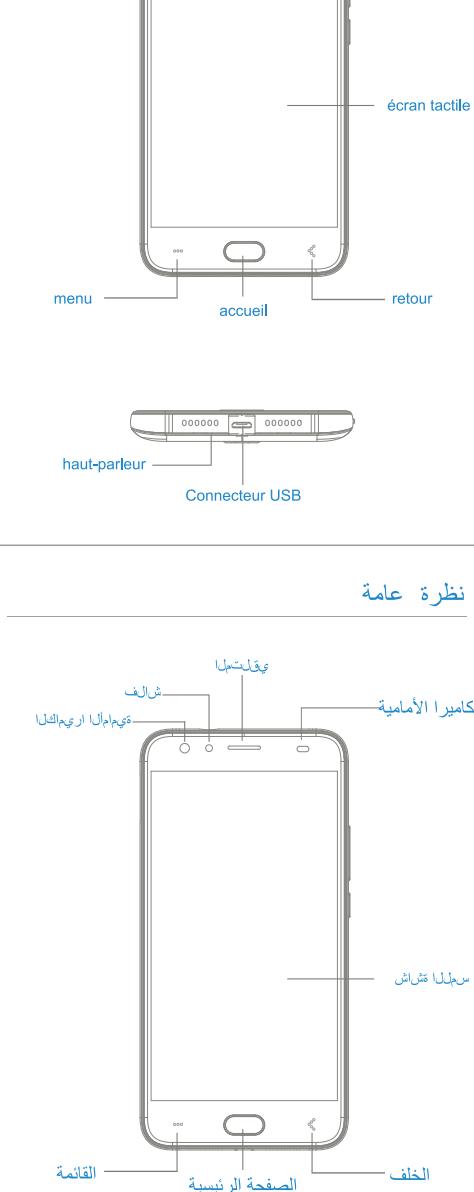

## Übersicht




## Vue d'ensemble




## نظرة عامة




## overview

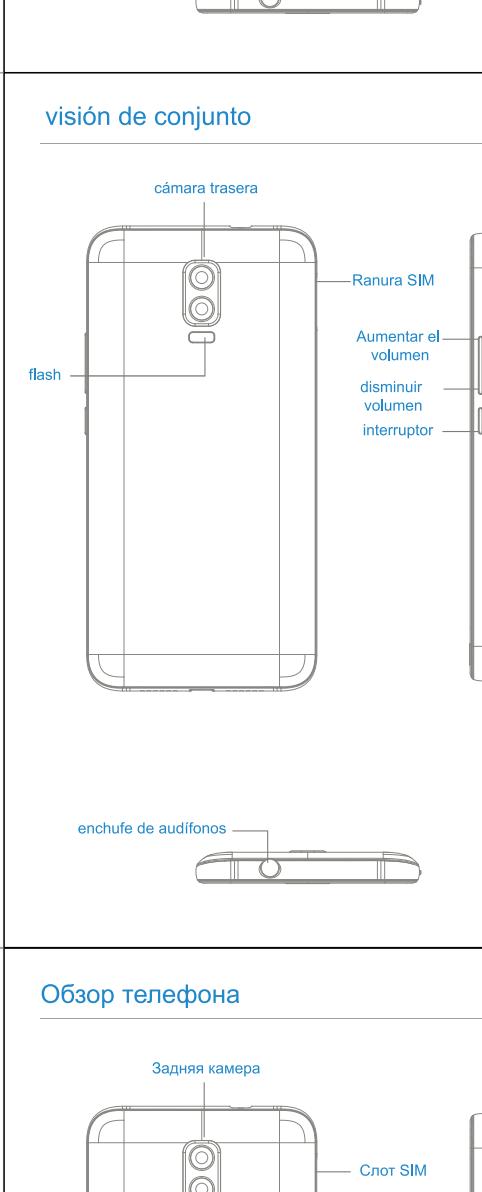


## visión de conjunto

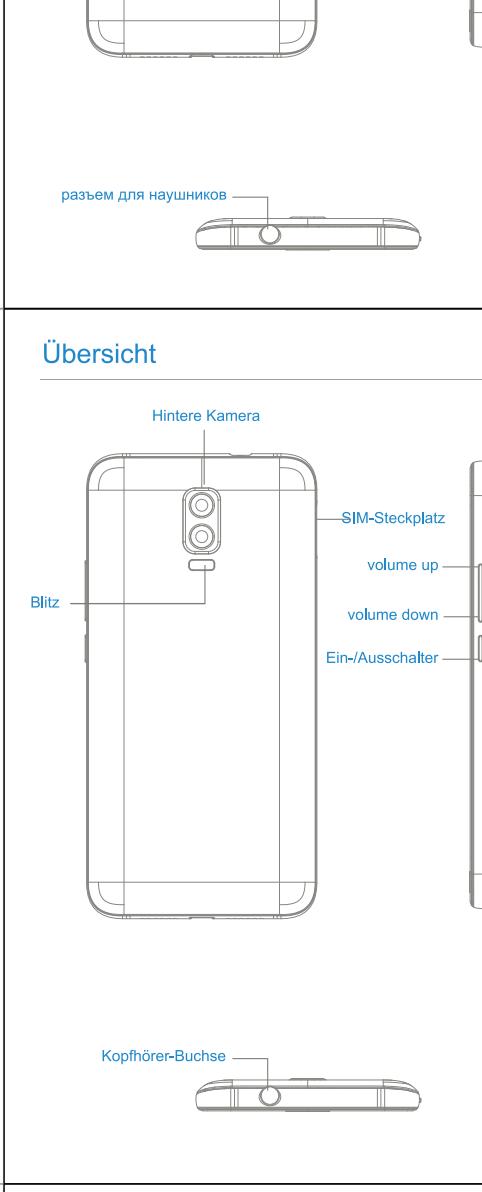


## Обзор телефона

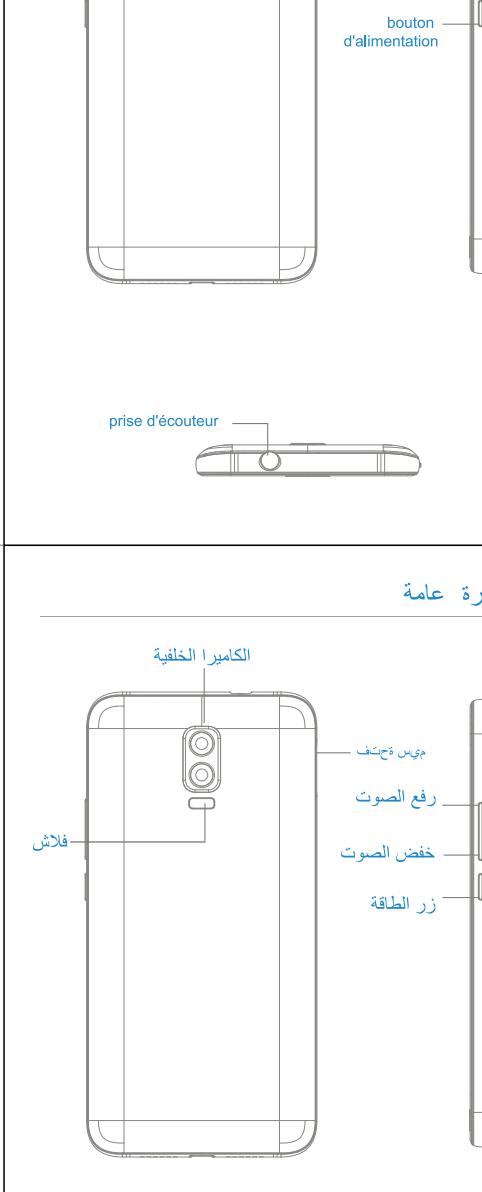

## Vue d'ensemble

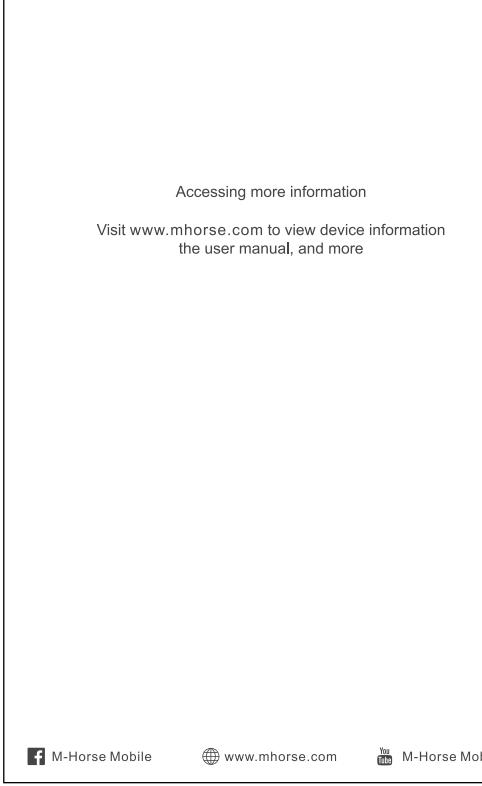

## نظرة عامة

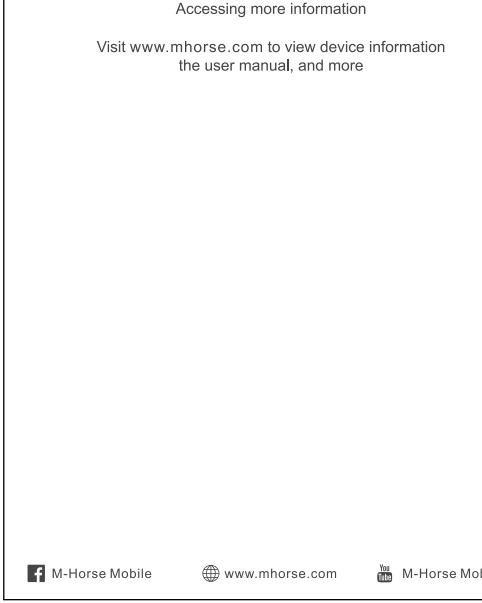

## Package content

- Device
- USB cable
- Fast charger
- Quick start guide
- Warranty card
- Pin
- Protective case

## Safety information

- Do not use your device in a hot environment or near fire.
- Use manufacturer-approved batteries, chargers, accessories, and supplies.
- If any part of the device is cracked or broken, stop using the device immediately.
- Prevent the jack and battery terminals from contacting conductive metal or liquids.
- Do not allow children or animals to chew or suck the device.
- If the device has a camera flash or light, do not use it close to the eyes of people or animals.
- The device can be used in location with an ambient temperature of 0 °C to 35 °C. You can store the device at an ambient temperature of -20 °C to 50 °C. Using or storing the device outside of the recommended temperature changes may damage the device or reduce the battery's lifespan.
- To prevent possible hearing damage when using earphone, do not listen to sound at high volume for long periods.
- To protect your eyes, do not stare at the LED lights when your eyes are less than 20 cm away from the device.

## Contenido del Paquete

- Dispositivo
- Cable USB
- Cargador Rápido
- Guía de Inicio Rápido
- Tarjeta de Garantía
- Añilier
- Estuche protector

## Safety information

- No uses el dispositivo en un ambiente cálido o cerca del fuego.
- Usa baterías, cargadores y accesorios fabricados aprobados.
- Si alguna parte del dispositivo está rota o desquebrada, deja de usar el dispositivo inmediatamente.
- Prevé el contacto de metal o líquidos de los conectores de la batería y del jack.
- No permitas que animales o niños muerdan o chupen el dispositivo.
- Si el dispositivo tiene una cámara con flash o luz, no lo uses cerca de los ojos de animales y personas.
- El dispositivo se puede usar en localizaciones con una temperatura ambiente de entre 0 y 35. Puedes guardar el dispositivo en una temperatura ambiente de entre -20 a 50. Usar o guardar el dispositivo fuera del rango de temperaturas antes mencionados, pueden dañar el dispositivo o hacer que la vida de la batería se reduzca.
- Si el dispositivo tiene una cámara con flash o luz, no lo uses cerca de los ojos de animales y personas.
- Para prever posibles daños auditivos cuando se usan los auriculares, no escuches la música a volúmenes altos durante períodos largos de tiempo.

## Содержание пакета

- устройство
- USB-кабель
- быстро-зарядное устройство
- инструкция по началу работы
- гарантийный талон
- штырь
- защитный чехол

## Информация по технике безопасности

- Не используйте устройство в жарких условиях или вблизи огня.
- Используйте рекомендованные производителем батареи, зарядные устройства, аксессуары и расходные материалы.
- Если какая-либо часть устройства треснула или сломалась, немедленно прекратите использование устройства.
- Не допускайте контакта разъема и аккумулятора с проводящим металлом или жидкостями.
- Не позволяйте детям или животным пережевывать или отоскать устройство.
- Если устройство имеет вспышку или свет камеры, не используйте его близко к глазам людей или животных.
- Устройство может использоваться в местах с температурой окружающей среды от 0 °C до 35 °C. Вы можете хранить устройство при температуре окружающей среды от -20 °C до 50 °C. Использование или хранение устройства за пределами рекомендуемых температурных изменений может привести к повреждению устройства или сокращению срока его службы.
- Чтобы предотвратить возможное повреждение слуха при использовании наушников, не слушайте звук с большой громкостью в течение длительного времени.
- Чтобы защитить глаза, не смотрите на светодиоды, когда ваши глаза находятся на расстоянии менее 20 см от устройства.

## Lieferumfang

- Gerät
- USB-Kabel
- Schnelle Auflade
- Schnelle Bedienungsanleitung
- Garantie Karte
- Stift
- Schutzhülle

## Sicherheitsinformation

- Verwenden Sie Ihr Gerät nicht in einer heißen Umgebung oder in der Nähe von Feuer.
- Benutzen Sie Hersteller-akzeptierte Batterien, Aufladeeinheiten, Zusatzeinheiten und Versorgungsmaterialien.
- Wenn irgend eine Teil der Vorrichtung gebrochen oder defekt ist, stoppen Sie die Vorrichtung sofort zu verwenden.
- Verhindern Sie, dass Jack und Batterie Klemmen Kontakt mit leitfähigem Metall oder Flüssigkeiten.
- Lassen Sie Kinder oder Tiere die Vorrichtung kauen oder nicht saugen.
- Wenn die Vorrichtung einen Kamerablitz oder -licht hat, benutzen Sie es nicht nah an den Augen der Leute oder der Tiere.
- Das Gerät kann in Lage bei einer Umgebungstemperatur von 0 bis 35 Grad verwendet werden. Sie können das Gerät bei einer Umgebungstemperatur Temperatur von -20 bis 50 Grad speichern. Verwenden oder lagern Sie das Gerät außerhalb der empfohlenen Temperatur-Änderungen mit Beschädigungen des Gerätes oder verringern die Batterie-Lebensdauer.
- Um mögliche Hörschäden zu verhindern, wenn Sie Kopfhörer verwenden, hören Sie nicht auf Klang ja hohe Volumen über einen längeren Zeitraum.
- Um Ihre Augen zu verhindern, sehen Sie nicht an die LED-Leuchten, wenn deine Augen weniger als 20 cm vom Gerät entfernt sind.

## Contenu du paquet

- Appareil
- câble USB
- Chargeur rapide
- Guide de démarrage rapide
- Carte de garantie
- Épinglette
- étui de protection

## معلومات السلامة

- لا تستخدم الجهاز في بيئة ساخنة أو القريب من النار.
- استخدم البطاريات المعتمدة من المصانع، والشواحن، والملحقات، والوايزي.
- إذا كان أي جزء من الجهاز مكسورة أو مفقوداً، توقف عن استخدامه.
- منع جاك وpin البطارية من الاتصال بالمعدني أو السوائل.
- لا تسمح للأطفال أو الحيوانات بمضغ أو ابتلاع الأجهزة.
- إذا كان الجهاز يحتوي على نابض الأكسيجين أو الضوء، لا تستخدمه بالقرب من عيون الأطفال أو الحيوانات.
- يمكن استخدام المدخل والمطرد من الأصل بالوصل المعدني أو السوائل.
- يجب تجنب تأثير الحرارة على الموقعة مع درجة حرارة الغرفة من 0°C إلى 50°C.
- يمكن تجنب تأثير الحرارة على الموقعة مع درجة حرارة الغرفة من -20°C إلى 35°C.
- الموسيسي بها قد تأثر الجهاز خارج نطاق الطمارنة.
- لم يتم ثقب ثقب في الجسم عند استخدام سماعات الرأس، لا تستمع إلى الصوت العالي لفترات طويلة.
- عندما تعيين، لا تحدث في أصوات LED عندما يكون جهازك أقل من 20 سم بعيداً عن الجهاز.

Accessing more information

Visit [www.mhorse.com](http://www.mhorse.com) to view device information, the user manual, and more